

மார்பிள் போன்ற
ஃபினிஷைப்
பெறுவீர்
பிர்லா ஒயிட்
எக்ஸெல் புட்டி
கொண்டு



மார்பிள் போன்ற ஃபினிஷைப் பெறுவீர் பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி கொண்டு



பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி ஒரு ஓயிட் சிமென்ட் பேஸ்டு புட்டி, இது ஹன்ட்டர் ஓயிட்ஸெஸ் ஸ்கேலில் 94.5% ஸ்கோர் செய்கிறது, உங்கள் சுவர்களுக்கு அல்ட்டிமேட் ஓயிட்ஸெஸையும் பிரிமியம் மார்பிள் போன்ற ஃபினிஷையும் வழங்குகிறது.

பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி ஏன்?



மார்பிள் போன்ற
ஃபினிஷ்



அல்ட்டிமேட்
ஓயிட்ஸெஸ்

எக்ஸெல் புட்டி உபயோகம்:



உபயோகத்தின் நோக்கம்:

- இந்த புராடக்ட்டை சிமென்ட் பேஸ்டு பிளாஸ்டர் / காங்க்ரீட் / மார்டர் சுவர்கள் போன்றவற்றின் உட்புற/ வெளிப்புற பரப்பில் மற்றும் சீலிங் பரப்பில் 1.5 மீ திக்குளஸ் வரை இரண்டு கோட்கள் பூசலாம். இந்த புராடக்ட்டில் க்யூரிங்-ஃப்ரீ தன்மை உள்ளது.




தேவையான கருவிகள்

- ஓற்றார்போன்ற மிக்ஸிங்கிற்கு மெக்கானிக்கல் ஸ்டெரெர் உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். பூசும் வேலைக்கு புட்டி பிளேடு / ஸ்பாட்டுலா மற்றும் குர்மலா உபயோகிக்கப்பட வேண்டும்.



பரப்பு/சப்ஸ்ட்ரேட் *தயாரித்தல்

- பரப்பிலிருந்து எமெரி பேப்பர், புட்டி பிளேடு அல்லது ஓயர் பிரஷ், ஆகியவற்றால் தூசி, அழுக்கு, ஆர்கானிக் சால்வென்ட் (டி-ஷட்டரிங்/க்யூரிங்-ஃப்ரீ காம்பவுண்டு) மற்றும் ஆயில், ஆகிய தளர்ச்சியாக ஓட்டியுள்ள பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கவும்.

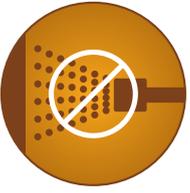

சப்ஸ்ட்ரேட்டின் ப்ரி-வெட்டிங்

- “பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி” பயன்படுத்தும் முன் ப்ரி-வெட்டிங் தேவையில்லை



“எக்ஸெல் புட்டியின்” மிக்ஸிங்

- மிக்ஸிங் விகிதம்: பேஸ்ட்டை உண்டாக்க 45% தூய தண்ணீருடன் 1 கிகி பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டிரை மெதுவாக சேர்க்கவும் (1 கிகி பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி + 450 மிலி தண்ணீர்). ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டெரெர் கொண்டு மிக்ஸிங் செய்வது சாலச் சிறந்தது (3-5 நிமிடங்கள்) / கிரீமி கன்ஸிஸ்டென்ஸியைப் பெற ஒரு மெட்டல் ராடு கொண்டு கையினால் 10-15 நிமிடங்கள் கடுமையாக மிக்ஸிங் செய்ய வேண்டும். சிறந்த பலனைப் பெற நன்றாக மிக்ஸிங் செய்த பிறகு பேஸ்ட்டை 5 நிமிடங்கள் அப்படியே விட்டுவைக்கவும். தயாரித்த பேஸ்ட்டை 3-3.5 மணி நேரத்திற்குள் உபயோகித்துவிட வேண்டும்.



சப்ஸ்ட்ரேட்/பரப்பு மீது பூசும் முறைகள்:

- நன்றாக மிக்ஸிங் செய்த பிறகு, சவர்/சப்ஸ்ட்ரேட் பரப்பு மீது பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டியின் முதல் கோட்டை புட்டி பிளேடு உதவியினால் ஒரே சீராக பூசவும். பூசும்போது, சப்ஸ்ட்ரேட் பரப்பு தட்பவெப்பம் 40 டிகிரி செல்சியஸ் தாண்டாமல் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.
- பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டியின் முதல் கோட் உலர்ந்த பிறகு, தளர்வான துகள்களை நீக்கும் பொருட்டு ஈரமான ஸ்பாஞ்சு அல்லது புட்டி பிளேடு கொண்டு பரப்பை தேய்க்கவும்.
- பரப்பை குறைந்தது 3 மணி நேரத்திற்கு உலர விடவும் அதன் பிறகு பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி இரண்டாவது கோட்டை பூசவும். பரப்பை முற்றிலுமாக உலரும்படி விடவும்.
- டாப் கோட் பெயின்ட்/டிஸ்டெம்பர் அடிப்படற்கு முன் பரப்பை 10-12 மணி நேரத்திற்கு உலர விடுவது சாலச் சிறந்தது.
- ரஃப் எமெரி பேப்பர் கொண்டு பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டியின் ஃபைனல் கோட் பரப்பை தேய்க்க பரிந்துரைக்கவில்லை. இது பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டியின் தண்ணீர் ஓட்டாது ஓடவிடும் தன்மையைக் குறைக்கிறது. இருப்பினும், எவ்விதமான பெயின்ட்/டிஸ்டெம்பரின் சீரற்ற தன்மையை/திட்டுகளை நீக்கத் தேவையெனில், கிளாஸி ஓயிட் பரப்பைப் பெற 500 நம்பருக்கு குறைவான மிகவும் நேர்த்தியான வாட்டர்-புரூஃபிங் எமெரி பேப்பர் கொண்டு மெதுவாக லெவல் செய்யவும்.
- இரண்டு கோட்களின் மொத்த தடிமன் அதிகபட்சம் 1.5 மிமீ -க்குள் இருக்க வேண்டும்.
- பெயின்ட் அடிப்படற்கு முன் எவ்வித பிரைமரும் தேவையில்லை.

டெக்னிக்கல் அளவுக்கூறுகள்:

தொ. எண்.	டெக்னிக்கல் அளவுக்கூறுகள்	ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்ஸ்	டெஸ்ட் முறை
1	*கவரேஜ் (ச.அ./கிகி) சிறந்த ஸ்மூத் பரப்பு மீது	18-21	இன் ஹவுஸ்
2	பாட் லைஃப் (மணி நேரம்)	3.0-3.5	இன் ஹவுஸ்
3	டென்ஸைஸ் ஸ்ட்ரெங்த் @28 நாட்கள் (N/mm ²)	≥1.0	EN 1348
4	வாட்டர் கேபிலரி அப்ஸார்ப்ஷன் (மிலி), 30 நிமி @28 நாட்கள்	≤0.60	கர்ஸ்டென் டியூப்
5	கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெங்த் @28 நாட்கள் (N/mm ²)	3.5-7.5	EN 1015-11
6	பல்க் டென்ஸிட்டி (g/cm ³)	0.8-1.0	இன் ஹவுஸ்

*இந்த மதிப்பு ஸ்மூத் பரப்பு மீது, இருப்பினும் பரப்பு டெக்ஸ்சரைப் பொறுத்து இது மாறுபடலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்



பிர்லா ஒயிட் எக்ஸெல் புட்டியின் மிக்ஸிங் மிகவும் முக்கியம் & அதனால் ஸ்மூத்னெஸ் மற்றும் கவரேஜ் போன்றவற்றில் சிறந்த பலனைப் பெறும்பொருட்டு கையினால் அல்லது மெக்கானிக்கல் ஸ்டெரர் கொண்டு சரியாக மிக்ஸ் செய்வதில் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரே சீரான பேஸ்ட் உண்டாகும் வரை மிக்ஸிங் செய்வதைத் தொடர வேண்டும்.



தேவையான அளவு பிர்லா ஒயிட் எக்ஸெல் புட்டி மிக்ஸை தயாரிக்க வேண்டும் அதை மூன்றரை மணி நேரத்திற்குள் பயன்படுத்த முடியும்.



பிர்லா ஒயிட் எக்ஸெல் புட்டியை குழந்தைகளின் கைக்கெட்டாதபடி வைக்க வேண்டும்.



விழுங்கினால் தீங்கு விளைவிக்கும்; விழுங்கிவிடும்பட்சத்தில், மருத்துவ உதவியை நாடவும்.



எரிச்சல் உண்டானால் அல்லது தொடர்ந்தால், உடனடியாக சருமத்தை நிறைய தண்ணீரின் கழுவவும் மேலும் மருத்துவ உதவியைப் பெறவும்.

செய்ய வேண்டியவை:

- அழுக்கற்ற சுவர் பரப்பை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்.
- உபயோகிப்பதற்கு முன் நன்றாக கிளறவும்.
- ஒரு குளிர்ந்த, உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும்.
- உபயோகிக்கும்போது பாதுகாப்பு மூக்குக்கண்ணாடியை அணியவும்.
- சாண்டிங் மற்றும் பரப்பைத் தயாரிக்கும்போது தூசியை உட்கவாசித்துவிடாதிருக்க உகந்த மூக்கு கவசத்தை அணியும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

செய்யக்கூடாதவை:

- தளர்வாக ஒட்டியுள்ள/தூசியான சுவர் பரப்பு மீது நேரடியாக பிர்லா ஒயிட் எக்ஸெல் புட்டியை பயன்படுத்தாதீர்கள்.
- பரிந்துரைக்கப்பட்டதைவிட அதிகப்படியான தண்ணீரை சேர்க்காதீர்கள்.



மேலும்
தகவலுக்கு
இங்கே
ஸ்கேன் செய்க!

பிர்லா ஒயிட் - அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெடின் ஒரு யூனிட்,
கிரவுண்டு ஃப்ளோர், அஹூரிரா சென்டர், 82, மஹாகாளி கேவ்ஸ் ரோடு,
M.I.D.C. அலுவலகம் அருகே, அந்தேரி (கி), மும்பை, மகாராஷ்ட்ரா 400 093.

Website: www.birlawhite.com | டோல் ஃப்ரீ எண்: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite