

പ്രൈമറുകൾ



പുതിയും പ്രമുഖമാണ് ഏറ്റവും വൈറ്റസ്,
അപ്പോൾ ചുവരുകളാകും ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ്സ്



ബിൽട്ട് വൈറ്റ് പുട്ടി

ബിൽട്ട് വൈറ്റ് പ്രൈമർ

ബിൽട്ട് വൈറ്റ് - ആൾട്രാ ടെക്സ് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്,
9-ാം നില, ബിൽട്ട് സെഞ്ചുറിയർ, പാണ്ടുരംഗ് ബുധക്കർ മാർഗ്ഗ്, വർളി, മുംബൈ - 400030
Telephone Board Nos: 022-68540444 / 50365111 Website: www.birlawhite.com
Toll Free No: 1800 11 1717 www.facebook.com/BirlaWhiteCement [X.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)



സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ

സാങ്കേതിക പാരാമിറ്റർ	സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	
	ആക്ടിവ്കോട്ട് പ്രൈമർ	പ്രൈമാകോട്ട് പ്രൈമർ
കവറേജ് (ആദർശമായ മിനുസമാർന്ന പ്രതലത്തിൽ)*		
എ. ബിർള വൈറ്റ് പൂട്ടി ബേസായി ഉപയോഗിച്ച്	110-130 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ/കോട്ട്	110-140 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ/കോട്ട്
ബി. ബിർള വൈറ്റ് പൂട്ടി ബേസായി ഇല്ലാതെ	160-200 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ/കോട്ട്	200-230 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ/കോട്ട്


	ആക്ടിവ്കോട്ട് പ്രൈമറും പ്രൈമാകോട്ട് പ്രൈമറും
ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം (പ്രതലം ഉണങ്ങുന്നത്)**	30 മിനിറ്റ്
നേർത്ത പെയിന്റിന്റെ സ്ഥിരത	24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക
നേർപ്പിക്കൽ	വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് 100% വ്യാപ്തം
ഓവർകോട്ടബിലിറ്റി (റീകോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉണക്കൽ സമയം)	4-6 മണിക്കൂർ @27° ±2° C & ആർഎച്ച് 60 ± 5%
പ്രൈമർ പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ	പ്രൈമർ പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് അടിക്കുക
ഷേഡ് റേഞ്ച്	വൈറ്റ് ഷേഡ്
പാക്കേജിംഗ്	1 ലിറ്റർ, 4 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ & 20 ലിറ്റർ
സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ	തി പിടിക്കാത്തത്
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന തിന്നർ	വെള്ളം
പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതി	ഉചിതമായ നേർപ്പിച്ചതിനുശേഷം സ്പ്രേ, ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ ഉപയോഗിക്കുക
ഷെൽഫ് ലൈഫ്	നിർമ്മാണ തീയതി മുതൽ 3 വർഷം വരെ, നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും അമിത ചൂടും ഏൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ, യഥാർത്ഥ ദുര്യമായി അടച്ച പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം.
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉപരിതലം	പ്രൈമറായി എക്സ്റ്റീരിയർ സിമന്റ് പ്ലാസ്റ്ററുകൾ, എക്സ്റ്റീരിയർ സിലിംഗ്, ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് മുതലായവ

* ഉപരിതല സാഹചര്യങ്ങൾ (ഘടന, പരക്കൻ സൂഷിരം), പ്രയോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ (പെയിൻററിന്റെ കഴിവുകൾ - പ്രയോഗ രീതി) ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ (താപനില, കാറ്റിന്റെ വേഗത മുതലായവ) എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥ ആവരണ ശേഷി വ്യത്യാസപ്പെടാം.

** കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥ ഉണക്കൽ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം.

ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ചുവരുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ജോഡി!

ബിർള വൈറ്റ് പൂട്ടിയും പ്രൈമർ ഓഫറുകളും ഭിത്തി പ്രതലത്തിനും പ്രൈമറിനും ഇടയിലുള്ള മികച്ച അഡീഷൻ,

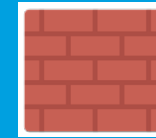

അക്രിലിക് പ്രൈമറുകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എഡ്ജ്.



ആക്റ്റിവ്കോട്ട്

ബിർള വൈറ്റ് ആക്റ്റിവ്കോട്ട് പ്രൈമർ ഒരു വൈറ്റ് സിമൻ്റ് അധിഷ്ഠിത ലിക്വിഡ് പ്രൈമർ ആണ്. പെയിന്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിറം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന അക്രിലിക് വാൾ പ്രൈമറുകളേക്കാൾ മികച്ച അതാര്യതയും വെളുപ്പും ഇത് നൽകുന്നു.



പ്രൈമാകോട്ട്

വൈറ്റ് സിമൻ്റ് ശക്തിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലിക്വിഡ് പ്രൈമർ, കൂടുതൽ ശക്തമായ ഗ്രിപ്പും വർഷങ്ങളോളം മനോഹരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഫിനിഷും ഉറപ്പാക്കുന്നു.



ഇന്റീരിയർ

ഇത് ഇന്റീരിയർ സിമൻ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ, ഇന്റീരിയർ സീലിംഗ്, ഇന്റീരിയർ വാൾ പൂട്ടി പ്രതലം തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം പ്രതലങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.



ഘട്ടം 1: പ്രതലം തയ്യാറാക്കൽ

180 നമ്പർ എമറി പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച്, പ്രതലം വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.



ഘട്ടം 2: പ്രൈമർ

ബിർള വൈറ്റ് പ്രൈമർ 1:1 അനുപാതത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുക. ബ്രഷ്/റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ കോട്ട് അടിച്ചു 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.



ഘട്ടം 3: പൂട്ടി

ബിർള വൈറ്റ് വാൾ പൂട്ടിയുടെ രണ്ട് കോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം മിനുസപ്പെടുത്തുക. 10-12 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക, തുടർന്ന് എമറി പേപ്പർ നമ്പർ 320 ഉപയോഗിച്ച് ഉരക്കുക.



ഘട്ടം 4: പ്രൈമർ

ബിർള വൈറ്റ് പ്രൈമറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് അടിക്കുക. 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ, എമറി പേപ്പർ നമ്പർ 320 ഉപയോഗിച്ച് ഉരക്കുക. ടോപ്പ്കോട്ട് അടിക്കുക.

എക്സ്റ്റീരിയർ

എല്ലാത്തരം പ്രതലങ്ങളിലും ഇത് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ്റ്റീരിയർ സിമൻ്റ് പ്ലാസ്റ്ററുകൾ, എക്സ്റ്റീരിയർ സീലിംഗ്, ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് മുതലായവ.



ഘട്ടം 1: ഉപരിതല തയ്യാറാക്കൽ

പ്രതലം വൃത്തിയുള്ളതും അയഞ്ഞ പെയിന്റ്, പൊടി, ഗ്രീസ്, ഫംഗസ് മുതലായവയിൽ നിന്ന് മൂക്തവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ബിർള വൈറ്റ് വാൾ പൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ദ്വാരങ്ങൾ, ഡെന്റുകൾ, ചെറിയ വിള്ളലുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപരിതലത്തിലെ പോരായ്മകൾ മിനുസപ്പെടുത്തുക.



ഘട്ടം 2: മിക്സിംഗ്

1:1 അനുപാതത്തിൽ ബിർള വൈറ്റ് പ്രൈമർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുക.



ഘട്ടം 3: പ്രയോഗം

ബ്രഷ്/റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ബിർള വൈറ്റ് പ്രൈമറിൻ്റെ സിംഗിൾ കോട്ട് അടിച്ചു 3-4 മണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. ടോപ്പ്കോട്ട് അടിക്കുക.